# Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

AE5250

Fragen?
Philips
hilft.

# Benutzerhandbuch

PHILIPS

# Inhaltsangabe


1 Wichtig 3
Sicherheit 3

2 Ihr UKW-/DAB-Radio 4
Einführung 4
Lieferumfang 4
Geräteübersicht 5

3 Erste Schritte 6
Aufstellen des Radios 6
Vorbereiten der UKW-/DAB-Antenne 6
Anschließen an die Stromversorgung 6
Einschalten 7
Ändern der Lautstärke 7

4 UKW-Radiosender wiedergeben 8
Einstellen von UKW-Radiosendern 8
Manuelles Speichern von UKW-Sendern 8
Auswählen eines voreingestellten UKW-Radiosenders 8
Verwenden des UKW-Menüs 8

5 Empfangen eines DAB-Radiosenders 10
Einstellen eines DAB-Radiosenders 10
Wechseln eines DAB-Senders 10
Durchsuchen der DAB-Radiosender 10
Anzeigen der Senderinformationen 10
Manuelles Speichern der DAB-Sender 11
Auswählen eines voreingestellten DAB-Radiosenders 11
Verwenden des DAB-Menüs 11

6 Produktinformationen 13
Tuner (UKW) 13
Tuner (DAB) 13
Allgemeine Informationen 13

7 Hinweis 14

8 Fehlerbehebung 15

9 Über DAB 16

# 1 Wichtig

## Sicherheit

### Gehörschutz

**Wählen Sie eine moderate Lautstärke:**

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

**So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:**

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

**Hören Sie nur eine angemessene Zeit:**

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

**Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.**

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

**Warnung**

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.

**Hinweis**

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

# 2 Ihr UKW-/DAB-Radio

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

## Einführung

Mit diesem Gerät können sowohl UKW- als auch DAB (Digital Audio Broadcasting)-Radiosender wiedergegeben werden. Digital Audio Broadcasting (DAB) ist ein Verfahren, bei dem über ein Netzwerk von Transmittern Radioprogramme digital gesendet werden. Somit verfügen Sie über größere Auswahl, bessere Tonqualität und umfangreichere Informationen.

## Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Netzteil
- Betriebsanleitung

## Geräteübersicht

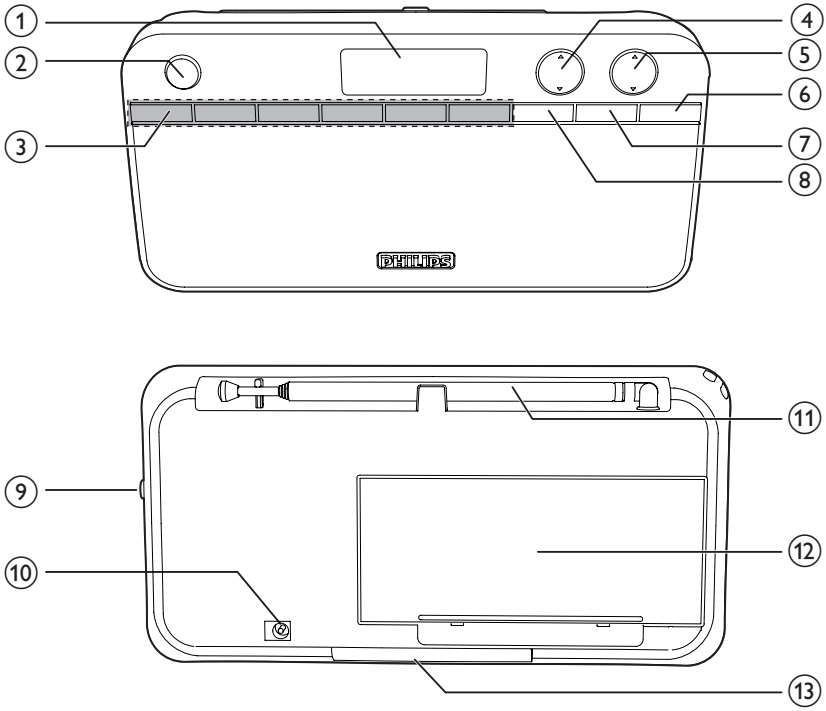


① **Anzeigefeld**
- Anzeigen des aktuellen Status

② ⏻
- Ein-/Ausschalten des Geräts

③ **1 - 5+**
- Zifferntasten: Einstellen/Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.

④ **▲ / ▼ TUNING**
- Einstellen eines UKW-Radiosenders
- Navigieren in der DAB-Senderliste
- Navigieren im UKW-/DAB-Menü

⑤ **▲ / ▼ VOL**
- Einstellen der Lautstärke

⑥ **DAB/FM**
- DAB- oder UKW-Radiosender auswählen.

⑦ **MENU**
- DAB-Menüoption auswählen.
- Durchsuchen der DAB-Radiosender

⑧ **SELECT**
- Anzeigen der DAB-Senderinformationen.
- Bestätigen der DAB-Menüauswahl
- Bestätigen der Menüauswahl

⑨ 🎧
- Anschlussbuchse für Kopfhörer

⑩ **DC IN**
- Buchse für das mitgelieferte Netzteil.

⑪ **UKW-/DAB-Antenne**
- Verbessern des UKW-/DAB-Empfangs.

⑫ **Klappe des Batteriefachs**

⑬ **Ausziehbarer Standfuß**
- Für mehr Standsicherheit.

# 3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.
Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Die Modell- und Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:
Modell-Nr. _____
Serien-Nr. _____

## Aufstellen des Radios

Um das Gerät auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aufzustellen, ziehen Sie den ausziehbaren Standfuß am unteren Rand der Rückseite des Geräts heraus.

## Vorbereiten der UKW-/DAB-Antenne

Für einen optimalen Empfang fahren Sie die UKW-/DAB-Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

**Tipp**

- Halten Sie das Produkt von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.

## Anschließen an die Stromversorgung

Das Radio kann über das Netzteil oder mit Batterien betrieben werden.
**Batterielebensdauer** (ca. Stunden)

| Bei der Verwendung von | UKW | DAB |
|---|---|---|
| Alkali R6 (Größe AA) | 8 | 8 |

### Option 1: Netzteilbetrieb

**Achtung**

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Produkts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil, das vom Hersteller empfohlen oder zusammen mit diesem Gerät geliefert wurde.

**Hinweis**

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

1 Schließen Sie ein Ende des Netzteils an die **DC IN**-Buchse am Hauptgerät an.

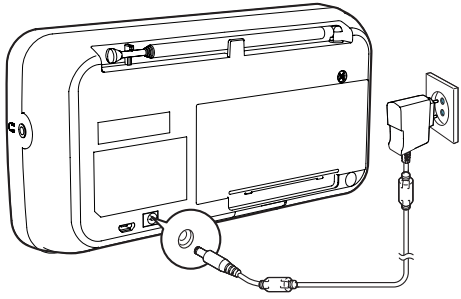

2 Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Steckdose.

## Option 2: Batteriebetrieb

**Achtung**

- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

1 Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.

2 Setzen Sie 6 R6/UM-3/AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der korrekten Polarität (+/-) wie gezeigt ein, und schließen Sie das Batteriefach.

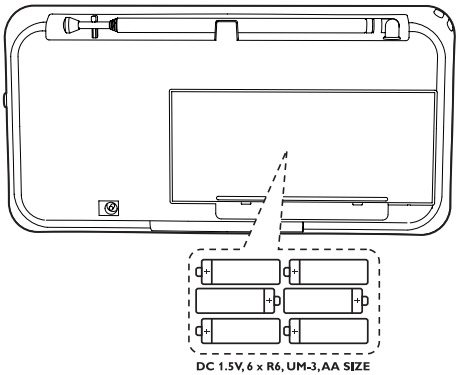


3 Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

**Tipp**

- Wenn der Batterieladezustand niedrig ist, wird die Nachricht "Battery low" angezeigt. Tauschen Sie die Batterien aus, um das Gerät weiterhin einwandfrei verwenden zu können.

**Hinweis**

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Einschalten

Drücken Sie die Taste ⏻.

↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

So schalten Sie das Gerät aus:

↳ Drücken Sie erneut ⏻.

## Ändern der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▲ / ▼ VOL, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

# 4 UKW-Radiosender wiedergeben

## Einstellen von UKW-Radiosendern

1 Drücken Sie wiederholt **DAB/FM,** um UKW-Radiosender auszuwählen.

2 Drücken Sie ▲ / ▼ **TUNING**, um einen Radiosender einzustellen.

**Nach UKW-Radiosendern suchen**

1 Einstellen von UKW-Radiosendern

2 Halten Sie die Taste ▲ / ▼ **TUNING** länger als zwei Sekunden gedrückt, um die Sendersuche zu starten.
   ↳ Der UKW-Tuner wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.

3 Wiederholen Sie ggf. Schritt 1, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

## Manuelles Speichern von UKW-Sendern

Sie können maximal 10 voreingestellte UKW-Radiosender programmieren.

1 Einstellen des gewünschten UKW-Senders.

2 Um Nummer 1 - 5 voreinzustellen, halten Sie die Zifferntasten 1 - 5 zwei Sekunden lang gedrückt.
Um die voreingestellte Nummer 6 - 10 auszuwählen, halten Sie die numerische Zifferntaste 5+ gleichzeitig mit einer anderen Taste (z. B. 5+ mit 1 für 6, 5+ mit 5 für 10) zwei Sekunden lang gedrückt.
   ↳ Die voreingestellte Nummer des gespeicherten Senders wird angezeigt.

**Hinweis**

- Soll ein voreingestellter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

## Auswählen eines voreingestellten UKW-Radiosenders

1 Drücken Sie wiederholt **DAB/FM,** um UKW-Radiosender auszuwählen.

2 Drücken Sie die Zifferntasten, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

**Hinweis**

- Wenn Sie eine voreingestellte Nummer von 6 bis 10 auswählen möchten, halten Sie 5+ gedrückt, und drücken Sie dann die entsprechende Nummerntaste. (Wenn Sie z. B. 6 auswählen möchten, halten Sie 5+ gedrückt, und drücken Sie dann 1.)

## Verwenden des UKW-Menüs

1 Drücken Sie im UKW-Modus auf **MENU**, um auf das UKW-Menü zuzugreifen.

2 Drücken Sie ▲ / ▼ **TUNING**, um durch die Menüoptionen zu blättern:
   - **[Audio setting]**
   - **[System]**

3 Drücken Sie **SELECT**, um eine Option auszuwählen.

4 Wiederholen Sie die Schritte 2-3, um Unteroptionen innerhalb einer Option auszuwählen.

[Audio setting]
Auswählen von Mono oder Stereo

- **[Forced mono]** Auswählen der Mono-Übertragung
- **[Stereo allowed]** Auswählen der Stereo-Übertragung

[System]

- **[Factory reset]** Zurücksetzen aller Einstellungen des Radios auf Werkseinstellungen
- **[SW version]** Anzeigen der Softwareversion des Radios
- **[Software upgrade]** Aktualisieren der Software

Hinweis

- Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü beendet.

# 5 Empfangen eines DAB-Radiosenders

## Einstellen eines DAB-Radiosenders

Wenn Sie den DAB-Modus zum ersten Mal eingeben, führt das Radio einen automatischen Suchlauf der DAB-Radiosender durch. Die Senderliste wird gespeichert, sodass beim nächsten Einschalten des Radios kein erneuter Suchlauf gestartet wird.

1 Drücken Sie wiederholt **DAB/FM,** um DAB-Radiosender auszuwählen.
   ↳ Ein Balken zeigt den Fortschritt der Suche an, und die Anzahl der gefundenen Sender erhöht sich während des Suchlaufs.

Ⓐ Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Sender in numerischer oder alphabetischer Reihenfolge sortiert.
   ↳ Der erste verfügbare Sender wird wiedergegeben.

Ⓑ Wenn zum aktuellen Zeitpunkt kein DAB-Empfang möglich ist,
   ↳ **[No DAB Station]** wird angezeigt.

   ① **Ändern Sie die Position des Geräts oder der Antenne.**

   ② **Drücken Sie SELECT, um einen weiteren Suchlauf zu starten.**

## Wechseln eines DAB-Senders

1 Einstellen eines DAB-Senders.
2 Navigieren Sie mit ▲ / ▼ **TUNING** durch die verfügbaren Sender.
3 Drücken Sie **SELECT**, um einen Sender auszuwählen.

## Durchsuchen der DAB-Radiosender

Wenn ein DAB-Sender wiedergegeben wird oder der aktuelle Sender nicht verfügbar ist, halten Sie **MENU** länger als zwei Sekunden gedrückt.
   ↳ Das Radio durchsucht alle verfügbaren DAB-Radiosender und gibt den aktuellen Sender wieder.

**Tipp**

- Neue Radiosender und Dienste werden zu den DAB-Sendern hinzugefügt. Um neue DAB-Sender und Dienste auf Ihrem Radio verfügbar zu machen, führen Sie regelmäßig einen Suchlauf durch.

## Anzeigen der Senderinformationen

1 Einstellen eines DAB-Radiosenders.
2 Drücken Sie wiederholt auf **SELECT**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):
   ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
   ↳ Signalstärke
   ↳ Programmtyp (PTY)
   ↳ Ensemblename
   ↳ Kanal und Frequenz
   ↳ Signalfehlerrate
   ↳ Bitrate und Audiostatus
   ↳ Time (Zeit)
   ↳ Datum

## Manuelles Speichern der DAB-Sender

Sie können maximal 10 voreingestellte DAB-Radiosender speichern.

1 Stellen Sie den gewünschten DAB-Sender ein.

2 Um Nummer 1 - 5 voreinzustellen, halten Sie die Zifferntasten 1 - 5 zwei Sekunden lang gedrückt.
Um die voreingestellte Nummer 6 - 10 auszuwählen, halten Sie die numerische Zifferntaste 5+ gleichzeitig mit einer anderen Taste (z. B. 5+ mit 1 für 6, 5+ mit 5 für 10) zwei Sekunden lang gedrückt.
↳ Die voreingestellte Nummer des gespeicherten Senders wird angezeigt.

Hinweis

- Soll ein voreingestellter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

## Auswählen eines voreingestellten DAB-Radiosenders

1 Drücken Sie wiederholt **DAB/FM,** um DAB-Radiosender auszuwählen.

2 Drücken Sie die Zifferntasten, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

Hinweis

- Wenn Sie eine voreingestellte Nummer von 6 bis 10 auswählen möchten, halten Sie 5+ gedrückt, und drücken Sie dann die entsprechende Nummerntaste. (Wenn Sie z. B. 6 auswählen möchten, halten Sie 5+ gedrückt, und drücken Sie dann 1.)

## Verwenden des DAB-Menüs

1 Drücken Sie im DAB-Modus auf **MENU**, um auf das DAB-Menü zuzugreifen.

2 Drücken Sie ▲ / ▼ **TUNING** , um durch die Menüoptionen zu blättern:
- **[Station list]**
- **[Full scan]**
- **[Manual tune]**
- **[DRC]** (Dynamic Range Control)
- **[System]**

3 Drücken Sie **SELECT**, um eine Option auszuwählen.

4 Wiederholen Sie die Schritte 2-3, um Unteroptionen innerhalb einer Option auszuwählen.

**[Full scan]**
Der Vollsuchlauf wird für einen Suchlauf nach DAB-Sender mit großer Reichweite verwendet (außerhalb Großbritanniens).

Hinweis

- Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü beendet.

[Manual tune]
Es ist möglich einen bestimmten Kanal/eine bestimmte Frequenz manuell einzustellen und der Senderliste hinzuzufügen.
Mit dieser Funktion kann, abhängig von der Position der Antenne, ein optimaler Empfang für einen bestimmten Kanal/eine bestimmte Frequenz erreicht werden.

↳ In der ersten Zeile auf dem Display wird ein Rechteck angezeigt. Die Position des Rechtecks zeigt die Signalstärke an (je weiter rechts, desto größer ist die Signalstärke).

↳ In der zweiten Zeile auf dem Display werden der ausgewählte Kanal und seine Frequenz angezeigt. In der ersten Zeile auf dem Display wird ein Rechteck angezeigt.

Tipp

- Passen Sie die Position der Antenne an, um die optimale Signalstärke zu erhalten.

[DRC]
Dynamic Range Control (DRC) entfernt oder fügt einen Anpassungsgrad für die Unterschiede im Dynamikumfang zwischen den Radiosendern hinzu.

- **[DRC off]:** DRC ist ausgeschaltet.
- **[DRC high]**: Es wird eine maximale Anpassung durchgeführt (Standardoption für laute Umgebung).
- **[DRC low]**: Es wird eine mittlere Anpassung durchgeführt.

[System]

- **[SW version]** (Softwareversion des Radios wird angezeigt.)
- **[Factory reset]** (Zurücksetzen aller Einstellungen des Radios auf Werkseinstellungen.)

↳ Drücken Sie SELECT, um das Wiederherstellen der Werkseinstellungen zu bestätigen.

- **[Software upgrade]** Aktualisieren der Software

# 6 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Tuner (UKW)

| | |
|---|---|
| Empfangsbereich | 87,5 bis 108 MHz |
| Abstimmungsbereich | 50 KHz |

## Tuner (DAB)

| | |
|---|---|
| Empfangsbereich | 174,928 MHz bis 239,200 MHz (Band III) |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| AC/DC-Adapter | |
| - Markenname | PHILIPS |
| - Modell | OH-1048A0750500U2-VDE<br>OH-1048A0750500U2-UK |
| - Eingangsleistung | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz 250 mA |
| - Ausgangsleistung | 7,5 V ⎓ 500 mA |
| Betriebs-Stromverbrauch | 5 W |
| Standby-Stromverbrauch | <1 W |
| Ausgangsleistung | 0,3 W (10 % Klirrfaktor) |
| Eingangsleistung der Batterie | AA x 6 |
| Ausgangsleistung der Kopfhörer | 12 mW x 2 (32 Ohm) |
| Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T) | 200 x 104 x 45 mm |
| Gewicht - Hauptgerät | 0,39 kg |

# 7 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

CE

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

**Entsorgung Ihres alten Geräts**

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

**Umweltinformationen**

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

# 8 Fehlerbehebung

**Warnung**

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.
Wenn sich Probleme mit diesem Gerät ergeben, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie eine Serviceleistung anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, gehen Sie zur Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

**Keine Stromversorgung**

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.

**Kein Ton**

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

**Schlechter Radioempfang**

- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen dem System und anderen elektrischen Geräten.
- Ziehen Sie die Antenne ganz heraus.

# 9 Über DAB

Über DAB (Digital Audio Broadcasting)
DAB-Digitalradio ist ein neues Verfahren zur Übertragung von Hörfunkprogrammen über ein Netzwerk von terrestrischen Transmittern. Dadurch erhalten Hörer eine größere Auswahl sowie Informationen in kristallklarer und störungsfreier Tonqualität.
– Dank dieser Technologie verwendet der Receiver das stärkste vorhandene Signal.
– Bei DAB-Digitalsendern wird das Speichern von Frequenzen überflüssig. Stattdessen werden die Namen der Sender gespeichert. Wenn Sie unterwegs sind, müssen Sie keine Sender mehr suchen.

Was versteht man unter Multiplex?
Beim Digitalradio bezeichnet man einen Frequenzblock als Multiplex. Jedes Multiplex arbeitet mit einem Frequenzbereich, z. B. Band-III-Frequenzen für DAB-Übertragungen.
DAB-SENDER UND DLS
Jeder DAB-Sender (oder Multiplex-Betreiber) bietet auch Text- und Audiodatendienste. Einige Programme werden von Dynamic Label Segements (DLS) unterstützt. Das sind Daten, die Sie als laufenden Text auf dem Display Ihres DAB-Radios ablesen können. Einige Sender übertragen aktuelle Nachrichten, Reise- und Wetterinformationen, einen Veranstaltungskalender, Website-Adressen und Telefonnummern.
Weitere Informationen über den Empfang und die Dienste von Digitalradio finden Sie auf der Website www.drdb.org.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V

AE5250_12_CCR_V2.0